

ASPIRATEUR DUST CONTROL DC 29000A



CONDITIONS DE SECURITE

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la machine et mettez à l'abri ces instructions.

Attention pendant l'utilisation de machines électriques, les précautions de sécurité de base devront toujours être suivies pour réduire les risques de feu, les décharges électriques et les blessures corporelles.

1. Zone de travail : Ne pas exposer la machine sous la pluie. Ne pas l'utiliser dans des endroits humides, ou en présence de liquides ou gaz inflammables.
2. Surchauffe : Ne laisser jamais la machine tourner en continue inutilement. Suivre toujours les réglementations particulières aux matières avec lesquelles vous travaillez: par exemple l'amiante. Ne pas utiliser la machine pour des travaux non conforme à l'emploi normal de la machine.
3. Blessures corporelles : Ne jamais laisser la succion venir au contact avec des parties du corps. Le fort effet de succion peut endommager les vaisseaux sanguins de la peau. Ne pas réparer les composants électriques soi-même, mais prendre une personne qualifiée. Des erreurs peuvent causer des blessures. Lire attentivement toutes les précautions d'usage.
4. Prendre soin du cordon électrique : Ne jamais tirer la machine par son cordon électrique. Protéger le cordon contre les chocs et les objets coupants. Vérifier régulièrement l'état du cordon.
5. Mesure importante : Pendant le nettoyage et l'entretien sur la machine, le cordon électrique devra être débranché.
6. Entretien de la machine : Garder la machine propre et vérifier que le flexible est entier, et que les joints sont restés étanches. Garder les poignées sèches et libres de toute huile et graisse.
7. Vérification de l'état de la machine : Avant toute utilisation de la machine, il devra être vérifié avec précaution que la machine est en bon état de marche. S'il y a des pièces endommagées, celles-ci devront être réparées par un centre de maintenance autorisé Dustcontrol.
8. Attention : Utiliser uniquement les accessoires et les pièces détachées qui sont disponibles dans le catalogue Dustcontrol. Si vous utilisez des pièces défectueuses ou contrefaites (spécialement les filtres), la machine pourrait rejeter de la poussière nocive qui pourrait causer des dommages corporels.

L.E.C.

Entrepôt : 116 avenue Aristide Briand – 93150 LE BLANC MESNIL

Mail : contact@lec-location.fr

Tél : 09 72 25 55 16



DESCRIPTION

La machine devra être utilisée pour l'aspiration et la séparation des poussières sèches.

La machine peut s'adapter pour la séparation des poussières dangereuses.

Le DC 280 0 a /Auto est, malgré sa petite taille, une machine Dustcontrol à pleine capacité.

Il est stable, robuste, fiable, et particulièrement approprié pour l'aspiration ponctuelle dans de très nombreuses applications; par exemple: le soudage, perage, meulage, sablage et le nettoyage avec son kit en diamètre 38 mm.

La filtration est dans tous les cas tout aussi efficace qu'avec des machines Dustcontrol de plus grande dimension.

Sa conception est ergonomique et esthétique. Avec un très bas niveau sonore à 1 m de 70 dB(A), le DC 2800a/Auto est apprécié pour des utilisations dans des zones sensibles au bruit. Le ventilateur haute pression à deux étages et commande directe est incorporé dans la partie supérieure de la machine.

Le ventilateur avec une puissance de 1200 W est équipé d'une double isolation en vue d'une plus grande sécurité.

ACCESSOIRES

Filtre fin, polyester 42028

Filtre fin, cellulose 42029

Micro filtre, 42027

GARANTIE

La période de garantie pour cette machine est de 2 ans, pièces et main-d'œuvre hors pièces d'usure.

La garantie est valide sous la condition que la machine est utilisée dans des conditions normales de travail pour lesquelles il a été défini et s'il est convenablement entretenu. La maintenance accomplie par d'autres que Dustcontrol ou que par un agent mandaté annule automatiquement la garantie. Aucune autre garantie express ou implicite n'est applicable.

L.E.C.

Entrepôt : 116 avenue Aristide Briand – 93150 LE BLANC MESNIL

Mail : contact@lec-location.fr


Tél : 09 72 25 55 16

PROBLÈMES ET INTERVENTIONS

Problème	Défaut	Solution
Moteur ne démarre pas.	Machine non connectée. Sécurité moteur.	Vérifier connections. Attendre 5 mm.
Le moteur s'arrête après le démarrage.	Mauvais fusible. Thermique mal positionné.	Circuit correct. Un électricien devra intervenir.
Pompe fonctionne mais n'aspire pas.	Flexible non connecté. Flexible bouché. Pompe tourne à l'envers.	Connecté le flexible. Nettoyer le flexible. Changer les phases.
Pompe tourne mais peu d'aspiration.	Trou dans le flexible. Filtre bouché. Flexible trop long ou trop petit. Flexible vrillé. Filtre mal monté. Poussière bloquée dans le cyclone.	Changer ou réparer le flexible. Nettoyer ou le changer. Dévriller le flexible. Adjuster le filtre. Ouvrir le cyclone et nettoyer le.
Machine recrache la poussière.	Filtre perforé ou pas installé.	Vérifier le et changer si nécessaire.
Son anormal dans la machine.	Matière étrangère dans la pompe.	Appelez nous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HxBxL	1110x440x550 mm
Poids	19 kg
Entrée	X 50 mm
Volume conteneur	40 l
Longueur flexible max	5 m ϕ 38 mm
Débit max	190 m ³ /h
Dépression max	24 kPa
Puissance	1400 W
Auto: Power consumption connected tool */ min	200 W
max	230 V/10 A: 1200 W 230 V/16 A: 2200 W 120 V/20 A: 1200 W
Surface filtrante, filtre polyester	1,5 m ²
Degré de filtration (EN 60335-2-69, Class M)	99,9 %
Surface filtrante, microfiltre	0,85 m ²
Degré de séparation, microfiltre (EN 1822-1)	HEPA H13
(EN 60335-2-69, Class H)	99,995%
Niveau sonore **/	< 68 dB(A)

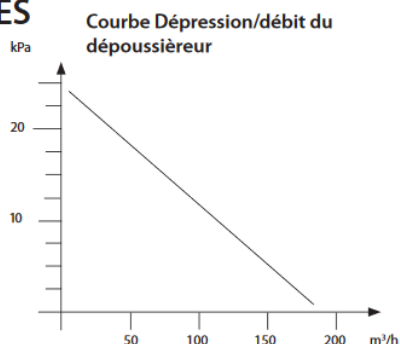

*/ Always check with local regulations.

**/ Niveau sonore à 1,6 m de hauteur et 1 m de distance en accord avec la norme DIN 45635 Section 1 (4/84) dans un espace libre et à flux maximum.

L.E.C.

Entrepôt : 116 avenue Aristide Briand – 93150 LE BLANC MESNIL

Mail : contact@lec-location.fr

Tél : 09 72 25 55 16